

การรับสาย



การเรียกซ้ำ




ทำการร้องขอให้หมายเลขที่สายไม่ว่างอยู่โทรกลับ



การตรวจสอบกล่องจดหมาย

เรียกดูกล่องจดหมาย

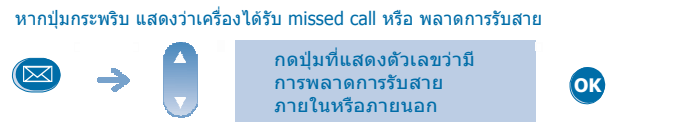


ปฏิบัติตามข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ

ฝากสายไปยังหมายเลขอื่นแบบทันที




การฝากสายรูปแบบอื่นๆ

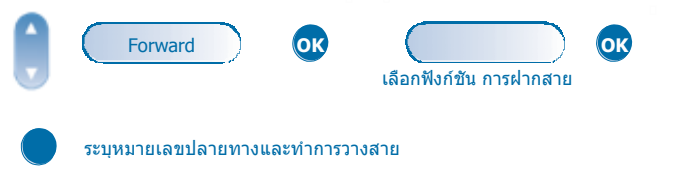


หากท่านกลับมา ยกเลิกการฝากสายทั้งหมด



ระหว่างการสนทนา

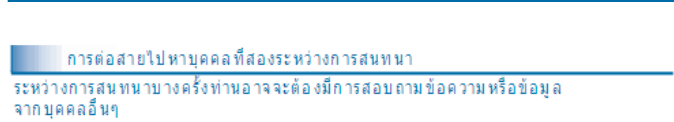


การยกเลิกต่อสายไปหาบุคคลที่ส่งระหว่างการสนทนา

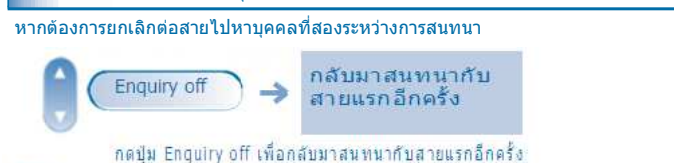

การโอนสาย



การประชุมสามสาย

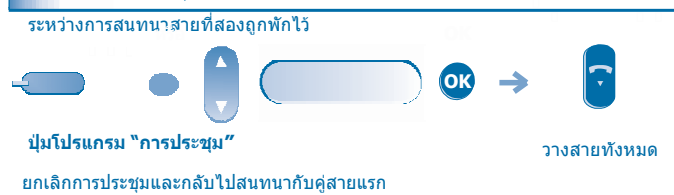

สมุดโทรศัพท์

ตั้งโปรแกรมให้กับปุ่มในสมุดโทรศัพท์ส่วนตัว



ทำการต่อสายโดยใช้สมุดโทรศัพท์ส่วนตัว





ปุ่มระบบเสียง

- ปุ่มวางสาย :** เพื่อจบการโทรครั้งนั้น
- ปุ่ม แสนด์ฟรี/พูดผ่านลำโพง :** ช่วยรับสายโดยไม่ต้องยกหู
 - ไฟจะสว่างเมื่ออยู่ในโหมดแอสนด์ฟรี หรือหูฟัง (กดแล้วปล่อย)
 - ไฟจะกระพริบถ้าอยู่ในโหมดพูดผ่านลำโพง (กดค้างแล้วปล่อย)
- อินเตอร์คอม/ปุ่มเงียบเสียง**
 - ระหว่างการสนทนา : กดปุ่มนี้เพื่อให้คู่สนทนาได้ยินเสียงของท่าน
 - รับสายโดยไม่ต้องยกหู: กดปุ่มนี้เพื่อตอบรับสายโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์
- สำหรับปรับระดับเสียงของลำโพง หรือแอสนด์

ปุ่มฟังก์ชัน

- ปุ่มส่งข้อความเพื่อเข้าถึงบริการเมลหลายชนิด :** หากปุ่มนี้กระพริบ แสดงว่าเครื่องได้รับข้อความเสียงหรือแบบข้อความธรรมดา
- ปุ่ม "ต่อสายใหม่" :** เพื่อเข้าถึงฟังก์ชัน "ต่อสายใหม่"

ปุ่มเคลื่อนที่

- ปุ่มเคลื่อนที่ขึ้นลง :** ใช้สำหรับเคลื่อนตัวเลือกภายในหน้าจอหลักไปตามเมนูต่างๆ หรือในเขตข้อความเพื่อกรอกตัวอักษร
- Who am I**
- Lock**
 - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเซต (เซตถูกล็อคอยู่, การโอนสายไฟหมายเลขอื่น, ฯลฯ)
 - วันและเวลา
 - ปรับแต่งโปรแกรมและฟังก์ชันระบบ
- Settings**

OK ปุ่ม ดกล : ใช้สำหรับยืนยันตัวเลือกที่ท่านเลือก ระหว่างการตั้งค่าโปรแกรม

ปุ่ม ย้อนกลับ/ออก : เพื่อกลับสู่เมนูที่แล้ว (กดแล้วปล่อย) หรือกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้น (กดค้างแล้วปล่อย) ท่านสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อแก้ไขตัวอักษรที่ท่านได้กรอกไป

ปุ่มฟังก์ชันและปุ่มสำหรับตั้งโปรแกรม

- ปุ่มขอคำแนะนำ :** ใช้เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับปุ่มที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า หรือเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าโปรแกรมหรือตั้งค่าสำหรับเซต
 - ปุ่มสมุดโทรศัพท์ :** ปุ่มสมุดโทรศัพท์สำหรับเข้าถึงสมุดโทรศัพท์ส่วนตัวของท่าน (กดแล้วปล่อย) หรือทำการต่อสายโดยเลือกจากชื่อ (กดค้างแล้วปล่อย หรือกดสองครั้ง)
 - ปุ่มฟังก์ชันที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า และปุ่มปรับตั้งโปรแกรมได้** ไฟจะสว่างเมื่อฟังก์ชันที่เชื่อมโยงกับปุ่มนั้นทำงาน
- ปุ่มทั้งหมดประกอบด้วย *:
- ปุ่มสายโทรศัพท์สองปุ่ม
 - ปุ่ม "โอนสายทันทีหรือยกเลิกการโอนสาย" หนึ่งปุ่ม
 - ปุ่ม "การประชุม" หนึ่งปุ่ม
 - ปุ่ม "ส่งต่อ" หนึ่งปุ่ม
 - ปุ่มเรียกสายโดยตรงไปยังโปรแกรมหนึ่งปุ่ม

การตั้งค่าตำแหน่งที่หมายของท่าน

การแก้ไขรหัสส่วนตัว




เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก (กดค้างแล้วปล่อย)

ล็อค/ปลดล็อคโทรศัพท์ของท่าน



การปรับฟังก์ชันเสียง

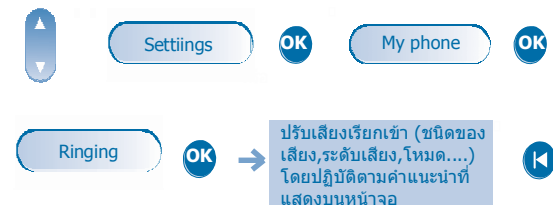

เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก (กดค้างแล้วปล่อย)

การปรับความสว่างของหน้าจอ



OK **ปุ่ม ดกล** เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก (กดค้างแล้วปล่อย)

การใช้งานโทรศัพท์ของท่าน

การระบุตำแหน่งของท่าน



การต่อโทรศัพท์



หากต้องการต่อสายไปยังภายนอก ให้กดหมายเลขสำหรับติดต่อภายนอกก่อนที่จะกดหมายเลขภายนอกนั้น